# キトーレバーブロック 故障の原因と対策(L5 形)

## 1. 故障の発生

◆ <sup>危険</sup>レバーブロックの状態に何か異常を感じたら、ただちに操作を中止して、異常の原因を調査してください。

- ■故障発生は、誤った使い方による場合に多く見られます。取扱説明書をよく読み、正しい使い方を行なってください。
- ■分解修理が必要なときは、別冊「分解組立マニュアル」を参照して正しく行ってください。
- ■修理は専任の保守管理者に任せるか、キトーにご相談ください。(又は巻末のキトーサービスネットワークの中からお近くのサービスショップにご相談いただいても結構です。)

## 2. 故障の原因と対策

◆ 危険 部品交換修理が必要なときは、キト一純正部品以外は使用してはいけません。

DN UP

讨 策


▲ 注意 音も故障の有無を判断する重要なポイントです。 日頃から、レバーブロックの作動音にも注意してください。

- ①巻上げ ■巻上げ時も、レバーを戻す時も「カチカチ」と鳴ること。
- ②巻下げ 【巻下げ時には、音がしないこと。
  - ■レバーを戻す時には「カチカチ」と鳴ること。

#### 巻上げ不良

- 1. 荷が巻上がらない。
- ①ツメの音がかすかに する。
- ■ツメグルマの組立不良。 ツメグルマが、下図のように裏返しに組 まれていると、ツメとツメグルマが正しく

噛み合わない。

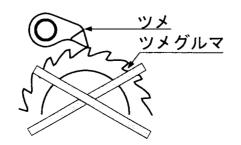

- ■ツメとツメグルマの噛み合いを正しく再 組立する。
- \* 組立終了後は、必ず作動テストしツメ 音を確認する。




状 況	原因	対 策
②ツメの音が全くしない。		対 束
	<ul><li>■キリカエツマミの組立不良。</li><li>*バネの入れ忘れ。</li><li>*組立方向の誤り。</li></ul>	<ul><li>■正しく再組立する。</li><li>*組立終了後は、必ず作動テストしキリカエツメの音を確認すること。</li></ul>
	キリカエツマミ バネジク DN DN キリカエバネ	レバー上面キリカエバネウケ
	■キリカエバネのへたり。	   ■定期的にオーバーホールを実施する。
③レバー操作ができな い。	<ul><li>■ギヤ2の組立不良。</li><li>*「0」マークの位置不適当。</li></ul>	■正しく再組立する。 * 組立終了後、必ず作動テストし、スムーズに操作できるか確認すること。  ▲ 注意 ギヤ2の「0」マークはピニオンを中心として図のように組み合わせる。 ビニオン
2. 荷が、巻上がったり巻 上がらなかったりする。		
①ツメの音が小さかった り、不規則。	<ul><li>■ツメバネの劣化によるツメのもどり不良。</li><li>*バネがへたっているか、破損している。</li></ul>	■使用頻度に応じ、定期的にオーバーホールを実施する。
	<ul><li>■ツメバネの組込み忘れによる、もどり不良。</li></ul>	■組立終了後、必ず作動テストし、ツメ音を確認する。


3.	状 況 作業中、空転したり荷 がずり落ちたりする。
4.	無負荷のとき荷が巻_ がらない。
5.	途中までは巻上がる が、それ以上は巻上: らない。

#### 況 原 因

- ┃ロードチェーン組込不良によるロードシ ーブとの噛み合いのはずれ。
  - \*図のように組まれていると発生する。

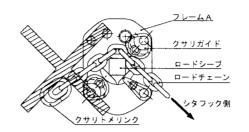

- うのとき荷が巻上 い。
- ■ブレーキバネの組立不良。
  - \*バネのねじり角が不十分なため、ブレ 一キが締まらない。

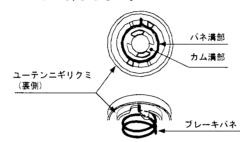


では巻上がる れ以上は巻上が ■ シタフックのねじれ(トンボ) ※対象機種:6.3t




- 対 ■正しく再組立する。
  - \*組立終了後は、必ず作動テストし 正常に巻上がることを確認すること。

策

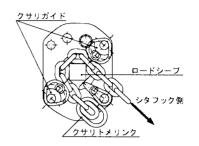


- 分解組立マニュアルを参照し、正しく再 組立する。
- ▲注意 ユーテンニギリを時計方向に 120°回転させ、ブレーキバネを 組み込むこと。

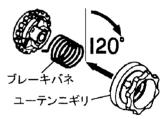

■ 使用前にシタフックのねじれ(トンボ)が ないことを確認する。


#### 巻下げ不良

▲注意 巻下げ不良は、主にブレーキ部の不具合によるものです。

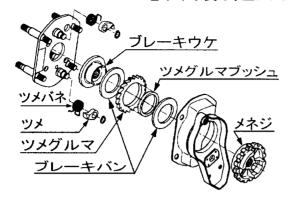


▲注意 乾式ブレーキです。ブレーキ面に 油を塗らないこと。

- 1. 荷が巻下がらない。
- ■ブレーキの締まりすぎ。
  - \* 荷をかけたままの長時間放置。
  - \*作業中のショック。
- 錆付きによるブレーキ部の締まり。
- 巻下げを始めた瞬間、 荷が落下した。
- ■ブレーキ面に大きなごみが入ったとき。
- ■著しい錆びによるブレーキ面のすべり。
- ■ブレーキバンの組立不良。
  - \* 下図のようにブレーキバンを一方 だけに入れたり、又は一方を組 み忘れたときなど。

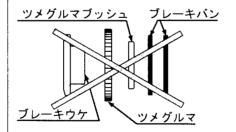


- ■ブレーキバンが割れた。
- 3. 荷がズルズル滑る。
- ■ブレーキ面に小さなごみが入ったとき。

- ■キリカエツマミを"戻し"にしてレバーを強く引いて巻下げ、ブレーキを解除する。
- ■錆び付いた部品を交換する。なお、定期的にオーバーホールを実施する。
- ■分解の上、ごみを取って拭き取り再組立する。
  - \* 万一、ブレーキ面にきずがある場合 は部品を交換すること。
- ■錆び付いた部品を交換する。なお定期的に オーバーホールを実施する。
- 下図のように、正しく再組立する。
  - \*組立終了後は必ず作動テストを行うこと。

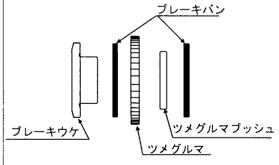

- ■オーバーロードが原因。ブレーキバンを交換し、正しい取扱いをする。
- ■分解の上、ブレーキ面のごみを拭き取り、再 組立する。
  - \* 万一、ブレーキ面にきずがある場合 は部品を交換すること。
- ▲注意 組立時、ブレーキ面をきれいに拭 くこと。

状 況	原 因	対 策
	■ブレーキバンの摩耗。 *長時間の高頻度使用によるブレーキ 部品摩耗。	■使用頻度に応じ、定期的にオーバーホールを実施する。
	<ul><li>■メネジ、カムガイドの組立不良。</li><li>*メネジを締めずにカムガイドを組み立てるとブレーキが締まらないことがあ</li></ul>	■ 分解組立マニュアルを参照し、正しく再組立する。
カムカ		▲ 注意 メネジをしっかりと締めてから、 カムガイドを組込むこと。

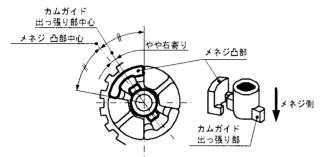


### 遊転操作不良

- 1. ユーテンニギリが引き 上げられない。
- ユーテン状態でロード チェーンを引っ張って も動かない。
   注:故障ではない。

- キリカエツマミを遊転に した瞬間、荷が落下した。
- 4. ユーテン解除がやりに くい。

- ■ブレーキバネの変形、破損。
- ■ユーテンニギリに触った状態で、ロード チェーンを引っ張った。
- ■強い力でロードチェーンを引っ張った。 (手引力によりブレーキが締まる)
- ■ブレーキバネの組立不良。\*バネのねじり角が多すぎる。
- ■ブレーキバネの組立不良。
  - \* バネのねじり角が不十分であるため ブレーキが締まらない。
- ■ユーテンバネの組立不良。
  \*バネのねじり角が不十分。

- 定期的にオーバーホールを実施する。
- ■ユーテンニギリに手をそえずに、ロード チェーンを動かす。
- ▮軽い力でロードチェーンを引くこと。
- ↑ 注意 負荷時に誤って、遊転操作しても 荷が落下しない為の機構です。
- 巻上げ不良 の4項と同じ。
- 巻上げ不良 の4項と同じ。
- ■正しく再組立する。
- ▲ 注意 バネホルダーを反時計方向に 120°回転させ、ユーテンバネを 組込むこと。

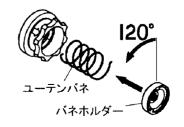

大 次
<ul> <li>1. 摩耗の発生。</li> <li>1. 摩耗の発生。</li> <li>1. 摩耗の発生。</li> <li>1. 取扱説明書にもとづき、常にオイルをっておくこと。又、定期的にオーバーールを実施のこと。</li> <li>1. 分解組立マニュアルにもとづき、正しロードチェーンを組込むこと</li> <li>1. 少夕フックのトンボ(6.3t)。</li> <li>1. 使用前に、シタフックのトンボがないこを確認する。</li> <li>1. 使用前に、シタフックのトンボがないこを確認する。</li> <li>1. デェーンの直巻きは行わないこと。</li> <li>1. グル像 定格荷重を超えた荷を吊らないと。</li> </ul>
<ul> <li>* 長時間の高頻度使用。</li> <li>2. 傷、変形の発生。</li> <li>■ 組立不良によるロードチェーンのねじれ。</li> <li>■ 分解組立マニュアルにもとづき、正しロードチェーンを組込むこと</li> <li>■ 使用前に、シタフックのトンボがないこを確認する。</li> <li>■ では、シタフックのトンボがないことを確認する。</li> </ul>
れ。
を確認する。  ■ 荷物や障害物との接触。  ■ チェーンの直巻きは行わないこと。  ◆ 危険 定格荷重を超えた荷を吊らないと。
◆ 危険 定格荷重を超えた荷を吊らない と。
■オーバーロードによるピッチの伸び。
3. 腐食(錆)の発生。 <ul> <li>面ざらしでの使用。</li> <li>海水、薬品等の影響。</li> <li>使用しないときは必ず屋内に吊下げて保管してください。</li> </ul>
HELP

113 123		
状 況	原 因	対 策
4. ロードチェーンの切断。	■前記状況の1~3 や、ショックロードを含めた複合要因であることが多い。	◆ 危険 ロードチェーンの切断は死亡事故 を含む重大事故の原因にもなり ます。正しい取扱い、日常点検、 定期点検を含めた適正管理を実 施してください。
フック		▲注意 取扱説明書にもとづき、正しく使 用することがフックの不具合を防 止する第一歩です。
1. 口が開く。	<ul><li>■オーバーロード</li><li>* 定格の 2 倍を超える荷重をかけると 徐々に広がる特性となっている。</li></ul>	◆ <sup>危険</sup> フックの口の開きは、オーバーロードの警告です。定格荷重を超える荷をつってはいけません。
		通荷重
	■先端で荷をつる。	■フックの中央で荷をつる。
	■吊り具の掛け方が 悪かったり、フックに 対し不適当な大きさ の吊り具の使用。 ※スリングの角度が 広すぎる。	<ul><li>【作業に適した吊り具を選ぶ。</li><li>【スリングの角度は 120°以下とする。</li></ul>
2. 首部のまがり。 (シャンク部) シャンク部	■先端で荷をつる。	◆ <sup>危険</sup> 首部折損の原因にもなります。 フックの中央で荷をつること。
47		

状 況	原 因	対 策
3. ねじれ。	■荷にチェーンを巻きつけた。	■チェーンの直巻きは行わない。
4. フックラッチのはずれ。	<ul><li>■ オーバーロードによるフックの変形。</li><li>■ フックの大きさに不適当な吊り具の使用。</li><li>■ フックラッチにスリングを掛けた。</li></ul>	■正しい玉掛け作業を徹底する。